


Die beiden Halter werden links und rechts am festen Teil der Verkleidung mit den beigelegten Schrauben befestigt. Dazu sind in die Verkleidung auf beiden Seiten je 3 Bohrungen von 5,5 mm Ø zu bohren. Als Anreißschablone können die beiden Halter verwendet werden.

Der Halter mit dem langen Anschlußarm wird so an die Verkleidung angelegt, daß er unten nicht über die Kante (siehe Zeichnung) hinausragt und daß sich die Form des Halters mit der Kontur der Verkleidung deckt. Mit dem linken Halter (kurzer Anschlußarm) ist auf der gegenüberliegenden Seite genau so zu verfahren.

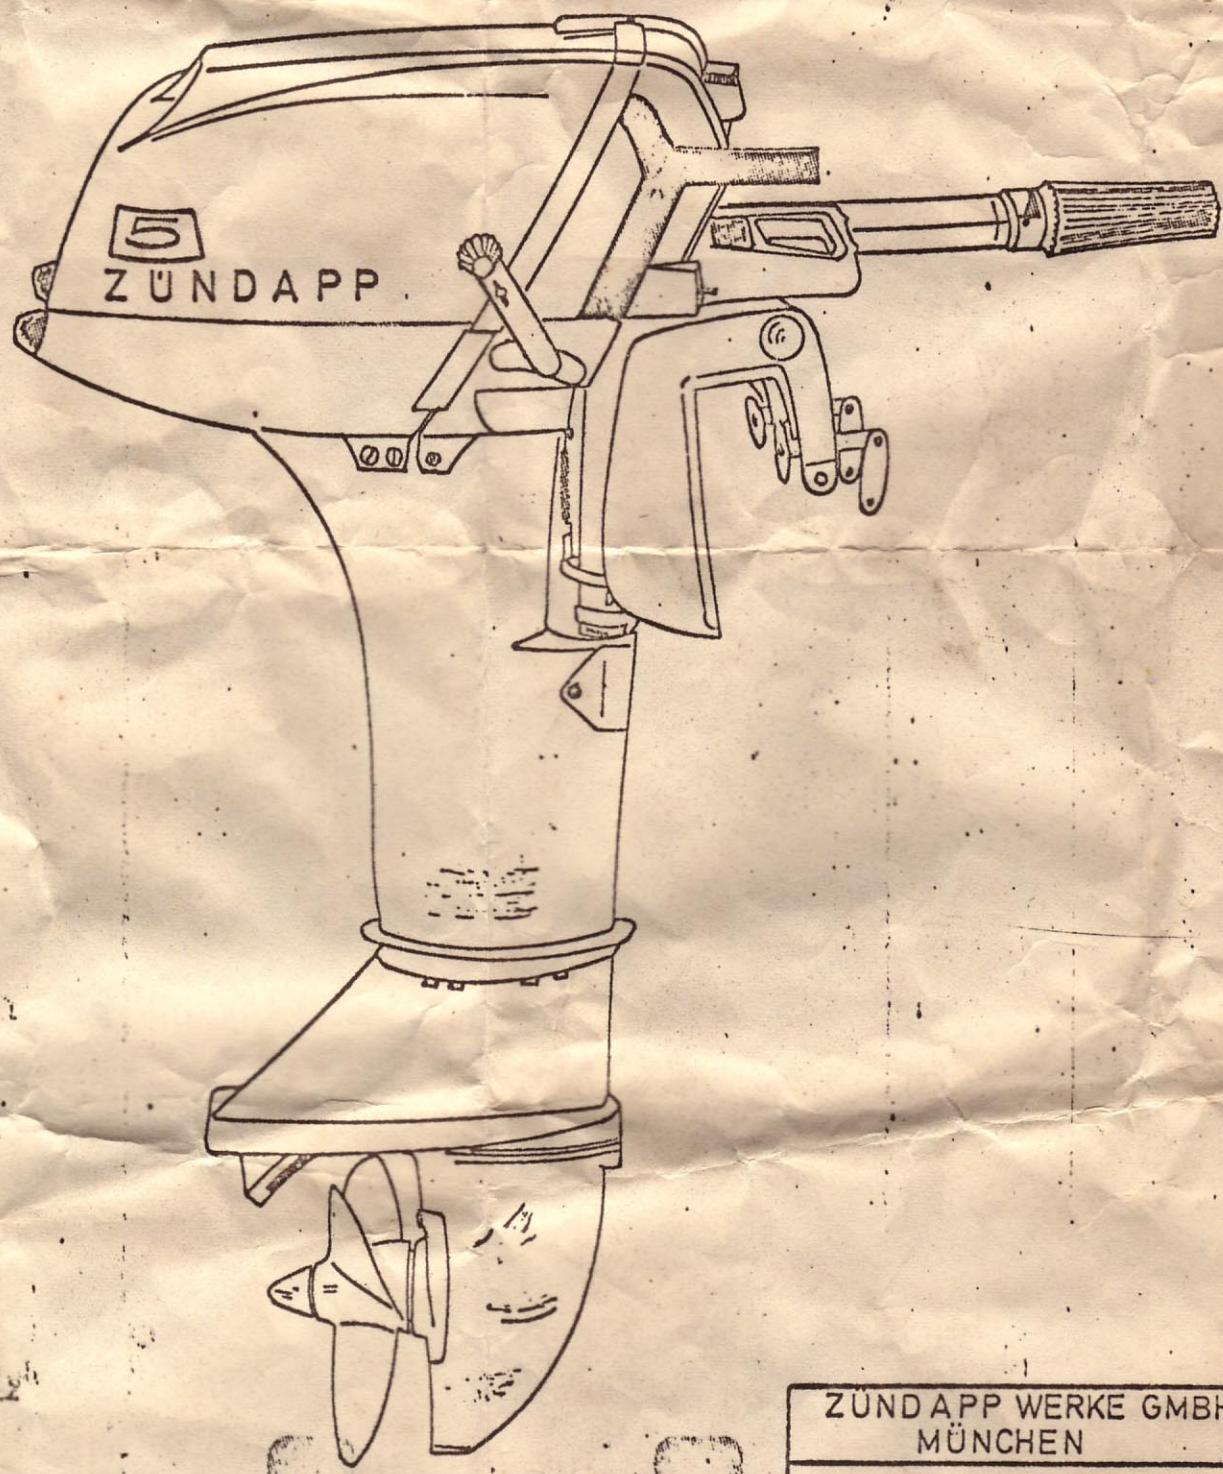

ZÜNDAPP WERKE GMBH
MÜNCHEN

304-16-239-14